

INSTRUKCJA OBSŁUGI DO:

MEGAFON POLTON TE23/20 TE23/20M

Dziękujemy Państwu za wybranie naszego megafonu. Przed rozpoczęciem użytkowania prosimy o zapoznanie się z niniejszą instrukcją.

Zawartość opakowania:

Megafon TE23/20 lub TE23/20M (w zależności od wybranej wersji)

Instrukcja obsługi

Przewód zasilania 12V z wtyczką do gniazda zapalniczki (tylko model TE23/20)

Instrukcja obsługi:

WYMIANA BATERII:

1. Aby włożyć/wymienić baterie do megafonu należy otworzyć zapięcie na górze pokrywy baterii a następnie odchylić pokrywę w dół.
2. Jeżeli znajdują się w środku to wyciągnąć zużyte baterie a następnie włożyć nowe (8 szt baterii UM-2) zachowując odpowiednia polaryzację – rysunek pod pokrywą.
3. Następnie zamykamy pokrywę i zapinamy zatrzask na górze.


ZASILANIE 12V (TYLKO MODEL TE23/20):

1. Przed użyciem przewodu zasilania 12V proszę sprawdzić czy przewód nie jest uszkodzony, jeżeli są na nim jakieś przetarcia izolacji, złamania lub jest przerwany nie wolno go używać. Jeżeli nie ma uszkodzeń można przejść do pkt 2.
2. Mniejszą wtyczkę przewodu wpinamy do megafonu od spodu tuż za uchwytem.
3. Większą wtyczkę wpinamy do gniazda zasilania 12V w samochodzie.

UWAGI: Nie wolno używać zewnętrznego zasilania z pojazdów z instalacją 24V. Długotrwałe używanie zasilania z pojazdu z wyłączonym silnikiem może doprowadzić do rozładowania akumulatora.

UŻYWANIE MEGAFONU:

1. W przypadku używania megafonu zawieszono na ramieniu za pomocą paska, należy odpiąć mikrofon z uchwytem na pokrywie baterii, nacisnąć przycisk na jego lewym boku w celu włączenia mikrofonu a następnie mówimy do mikrofonu.
2. W przypadku trzymania mikrofonu za uchwyt umieszczamy mikrofon w zaczepie na pokrywie baterii, naciskamy spust z przodu rękojści w celu włączenia mikrofonu a następnie mówimy do mikrofonu.
3. Aby dźwięk był jak najbardziej wyraźny należy przykładac mikrofon możliwie najbliżej ust (nie dotykając ich) i mówić normalnie (nie podnosić głosu).
4. Jeżeli chcemy zwiększyć głośność należy przekręcić pokrętło głośności znajdujące się na boku mikrofonu.

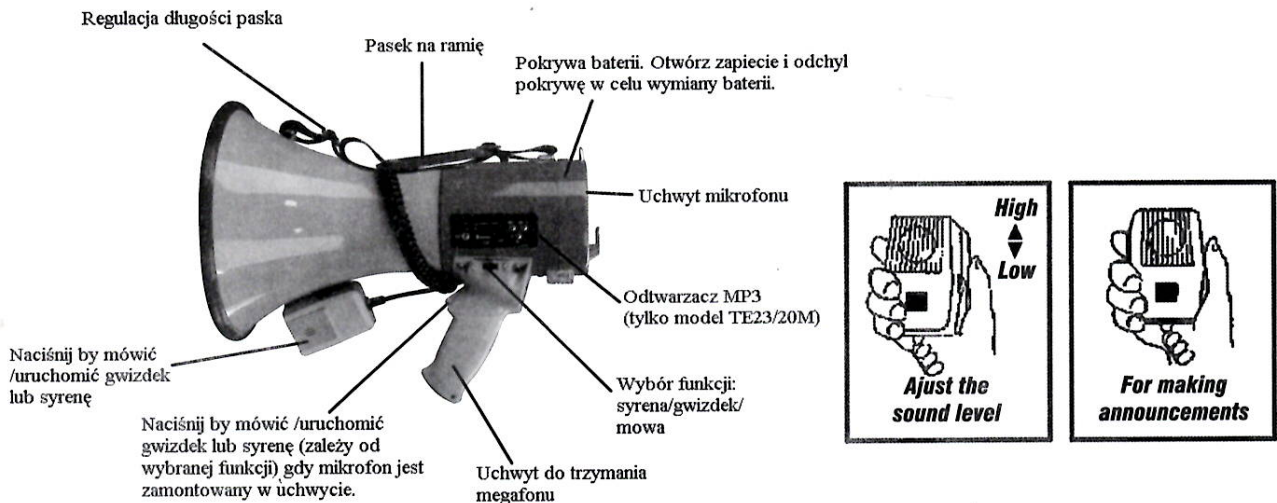

ODTWARZACZ MP3 (TYLKO MODEL TE23/20M)

1. Włóż kartę SD do czytnika lub pamięć USB do gniazda USB
2. Aby włączyć odtwarzanie naciśnij przycisk Start/Pause, aby zatrzymać naciśnij przycisk ponownie.
3. Aby przejść do następnego nagrania proszę nacisnąć krótko przycisk VOL+/NEXT, lub przycisk VOL-/PREV jeżeli chcemy przejść do poprzedniego nagrania.
4. Aby zwiększyć głośność odtwarzanego utworu proszę nacisnąć i przytrzymać przycisk VOL+/NEXT, lub przycisk VOL-/PREV jeżeli chcemy zmniejszyć głośność.

FUNKCJA NAGRYWANIA KOMUNIKATU:

1. Naciśnij przycisk RECORD na mikrofonie do momentu zapalenia się kontrolki.
2. Nagraj komunikat mówiąc do mikrofonu (max. długość komunikatu to 10s).
3. Naciśnij przycisk RECORD ponownie w celu zatrzymania nagrywania.
4. Aby odtworzyć nagranie naciśnij przycisk PLAY na mikrofonie. Komunikat będzie powtarzany.
5. Naciśnij przycisk PLAY aby zatrzymać odtwarzanie komunikatu.

UWAGI: Nie należy używać jednocześnie karty SD oraz pamięci USB. Urządzenie nie obsługuje dysków USB. Karty SD oraz pamięci USB są sprzedawane oddzielnie.

UWAGI KOŃCOWE:

1. Zawsze sprawdzaj czy baterie zostały włożone prawidłowo
2. Jeżeli urządzenie jest nie używane przez dłuższy czas należy wyciągnąć baterie
3. Nie używać jednocześnie baterii nowych i częściowo lub całkowicie rozładowanych

Dane techniczne:

Zasięg 0,5-07 km zależnie od warunków użytkowania
 Zasilanie 8x bateria UM-2 lub zewnętrzne zasilanie 12V (tylko TE23/20)
 Waga1,65 kg bez baterii
 Wymiaryśrednica 230 mm, długość 340mm